

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R MONTERINGSVEJLEDNING



vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet

 0402	BILTEMA Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg www.biltema.dk/vadrum	Reaction to fire	NPD
		Release of dangerous substances	None, See SDS
		Vapour permeability	1 900 000 s/m
		Water tightness	No water penetration
20		Crack bridging ability	Category 1
0402-CPR-C500126		Bond strength	Category 2
DoP: 368030-870940-R		Joint bridging ability	Category 2
Biltema Tätskitssystem R ETA-20/0879 EAD 030352-00-0503 SYSTEM 2+		Water tightness around penetrations	Category 2
		Resistance to temperature	Category 1
		Resistance to water	Category 1
		Resistance to alkalinity	Category 2
		Thickness	0,23 mm with 685g/m ²
		Applicability	Pass
Watertight covering kit for interior wet room floors and walls			

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R

Biltema Vådrumssystem-R	2
Materiale	2
Underlag	2
Vådzoneinddeling i vådrum	2
Øvrige rum	3
Forudsætninger, gulv	3
Bjælkelagsforstærkning	3
Fastgørelser	3
Forudsætninger, væg	3
Væg	4
Gulv	6
Fliseopsætning	12
Flisebelægning	12
Fuge	14
Blød fuge	15
Reparation/delreparation	16
Råd om vedligeholdelse	17
Kontrol	17

Biltema Vådrumssystem-R opfylder kravene til vand- og damp-tæthed i henhold til reglerne for vådrum i Bygningsreglementet og SBI Anvisning 252 Vådrum. Systemet er testet i henhold til retningslinjerne i ETAG 022 og godkendt iht. Bygningsreglementet og SBI Anvisning 252 Vådrum.

Reglerne og denne monteringsanvisning gælder for funktion og påføring på forskellige overflader, når fliser eller mosaik skal udgøre overflader på gulve og vægge i vådrum, så som badeværelser og bruserum i hjem eller rum med tilsvarende vandbelastning. Reglerne og denne monteringsanvisning kan anvendes helt eller delvist, når natursten, glas og lignende produkter anvendes som overflade. Både nyproduktion og renovering er underlagt reglerne og denne monteringsanvisning. Reglerne og monteringsanvisningen gælder for keramiske fliser monteret med tyndtlagsteknik.

Forudsætningen for et vellykket vådrumsarbejde er, at denne monteringsanvisning og Bygningsreglementet og SBI Anvisning 252 Vådrum følges. Det betyder, at vi som materialeleverandør tager ansvar for, at systemet fungerer, hvis arbejdet også er udført i overensstemmelse med branchereglerne og vores monteringsanvisning.

Biltema Vådrumssystem-R har en diffusionsmodstand på ca. 1 900 000 s/m.

MATERIALE

Biltema Vådrumssystem-R vådrumkonstruktionen består af:

- Biltema Primer Vådrum
- Biltema Dampspærre Vådrum
- Biltema Vådrumsmembran
- Biltema Inderhjørne & Biltema Yderhjørne
- Biltema Tætningsbånd Vådrum & Biltema Fiberbånd Vådrum
- Biltema Rørmanchetter
- Biltema Afløbsmanchet Enkelthæftende & Biltema Afløbsmanchet Dobbeltklæbende
- Biltema Fliseklæber/flisefix

Alle produkter er testet sammen for at opfylde kravene i henhold til det gældende bygningsreglement og SBI Anvisning 252 Vådrum. Det er konstruktionen, der er godkendt, og den må ikke ændres i strid med godkendelsen.

UNDERLAG

Før arbejdet med montering af vådrumsmaterialerne påbegyndes, skal det kontrolleres, at det forberedende arbejde og underlaget er udført korrekt, og at de opfylder kravene i Bygningsreglementet og SBI Anvisning 252 Vådrum:

- Underlag og materialer må ikke have en temperatur under +10 °C.
- Hulrum og revner over 2 mm i underlaget, f.eks. omkring rør og i væg-væg-hjørner, skal spartles, før der påføres vådrumsmaterialer.
- Eksisterende overfladebeklædninger/overflader i form af asfaltprodukter, plastmåtter, vådrumstapeter, lim eller malebehandlinger, herunder væv og lignende, skal fjernes.
- Underlaget må ikke indeholde byggefugt på over 90 % RF.
- For træbjælkelag skal konstruktionen være godt udtørret, maksimalt vandindhold på 8 %, ved gulvvarme 6 %.

VÅDZONEINDELING I VÅDRUM – Se illustrationen herunder


For at reducere risikoen for vandskader har det svenske Bygggeramikrådet opdelt det våde område i zoner:

Zone 1 = Vægge ved badekar/bruser og vægoverflader mindst en meter uden for disse samt hele gulvarealet i vådrummet.

Når badekar/brusebadsområde på nogen af siderne er omgivet af en skærmvæg, der skal flisebeklædes, medregnes vægfladen mod bad/bruser, herunder gavl, i vådzone 1.

Hvis en del af ydervæggen indgår i vådzone 1, skal hele væggen behandles som tilhørende vådzone 1.

Zone 2 = Alle andre gulv- og vægflader.

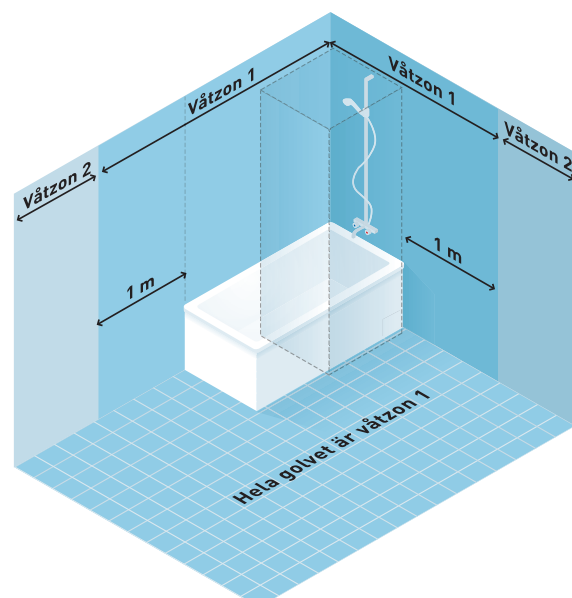

OBS! Der findes særlige regler for VVS-produkter og vægnære gulvafløb, der kan rekvireres fra Byggkeramikrådets eller Säker Vattens hjemmeside.

For overgangen mellem Biltéma Vådrumssystem-R og Biltémas foliebaserede system, se installationsvejledning for Biltéma Vådrumssystem -F, side 12.

ØVRIGE RUM

I toiletter, vaskerum og rum med vandvarmere skal gulvet være udstyret med vådrumssystem af folietypen eller andre godkendte vådrumssystemer.

Folien/membranen skal trækkes mindst 50 mm op ad væggen.

FORUDSÆTNINGER GULV

Beton skal være mindst 2 måneder gammel og have hærdet under normale temperatur- og fugtighedsforhold og have en glattet overflade. Sprækker, huller og ujævnheder spartles. Evt. cementhud skal fjernes.

Afrenningslag skal være mineralsk cement- eller gipsbundet.

Træbjælkelag skal være tilstrækkeligt bøjningsstive og modstå bjælkelagets fugtbevægelser. Oftest er der behov for en bjælkelagsafstivning, se afsnittet på bjælkelagsafstivning nedenfor.

Gulvafløb skal være typegodkendt og monteret i overensstemmelse med fabrikantens monteringsvejledning. Gulvafløbet skal være monteret i niveau med underlaget for vådrumssystemet.

Gulvets hældning skal være i området 1:100 til 1:200 (10 mm/m–5 mm/m) i de dele af rummet, der delvis udsættes for direkte vandpåvirkning eller vandspild.

BAGFALD MÅ IKKE FOREKOMME I NOGEN DEL AF RUMMET!

På gulvflader, der regelmæssigt udsættes for direkte vandpåvirkning, ved siden af gulvafløbet, i bruseområdet og under badekar, skal der være et fald på mindst 1:150 (6,7 mm/m) og højst 1:50 (20 mm/m).

BJÆLKELAGSFORSTÆRKNING

Sørg for, at overfladen har tilstrækkelig bøjningsstivhed, før montering påbegyndes. Følg anvisningerne fra leverandøren af underlaget.

Alle branchekrav til underlag, materialer og deres egenskaber fremgår af Bygningsreglementet og SBI Anvisning 252 Vådrum.

Brancheregler kan downloades www.bkr.se eller bestilles fra Byggkeramikrådet.

FASTGØRELSE – Se billedet ovenfor til højre

Skruefastgørelser i vådzone 1 må kun foretages i fast konstruktion, så som beton, murværk, bjælker, forstærkninger eller andre specifikke konstruktionsdetaljer, der er beskrevet af konstruktøren. Hullet fyldes med vådrumssikone, før plug og skrue monteres.



FORUDSÆTNINGER, VÆG

Beton skal være mindst 2 måneder gammel og have hærdet under normale temperatur- og fugtighedsforhold og være støbt mod en glat forskalling. Revner, hulrum og ujævnheder skal spartles med et hertil beregnet produkt, og evt. cementhud skal fjernes.

Letbeton skal spartles eller pudses.

Puds skal være af typen kalkcementpuds, og overfladens jævnhed skal svare til struktur 2-3 i Hus AMA. Spartlede overflader skal være spartlet med uorganisk spartel, dvs. have cement- eller gipsbindemiddel.

Ifølge fabrikanten skal plader-/pladekonstruktioner i vådrum dokumenteres som egnede/beregnete som underlag for keramiske vådrumssystemer samt monteres i overensstemmelse med pladefabrikantens anvisninger. Underlag af sugende vådrumsplader skal overfladebehandles med primer.

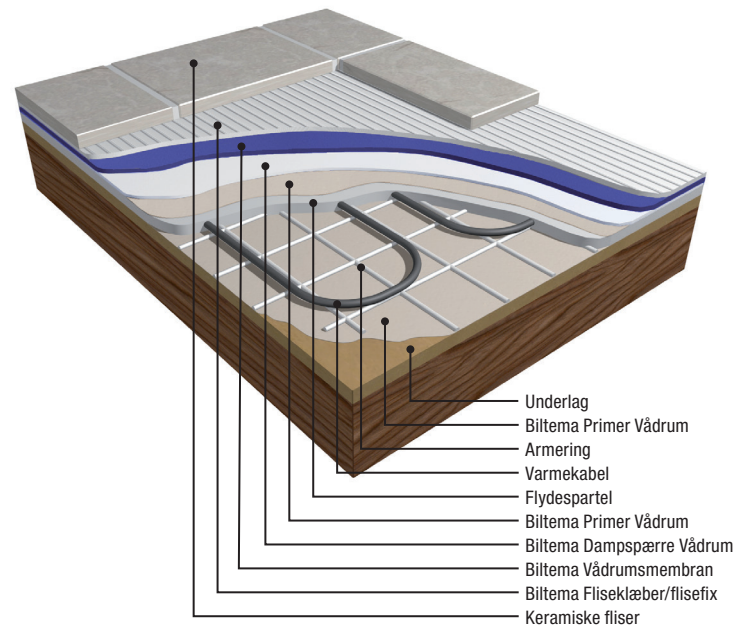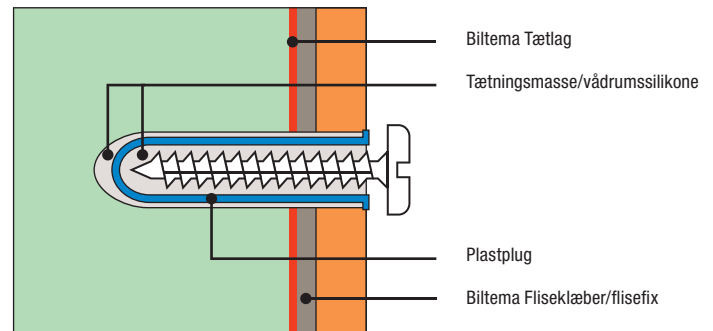

VÆG

DIFFUSIONSMODSTAND CA. 1 900 000 S/M

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R - VÆG

OBS! Kontroller, at underlaget er i overensstemmelse med de gældende regler, BBV, før anvendelse af Biltrema Vådrumssystem-R. Det kan være nødvendigt at prime stærkt sugende underlag (f.eks. puds) med BiltremaPrimer Vådrum, før arbejdet påbegyndes.


1. PÅFØR DAMPSPÆRRE



Påfør Biltrema Dampspærre Vådrum med rulle og pensel på alle vægge og ca. 200 mm ud på gulvet (en rullebredde). Lad det tørre i ca. 20 minutter, eller indtil overfladen føles tør og ikke klæber. Påfør endnu et lag Biltrema Dampspærre Vådrum på samme måde.


OBS! Det samlede forbrug må ikke være mindre end 270 gr/m².

2. MONTER HJØRNER

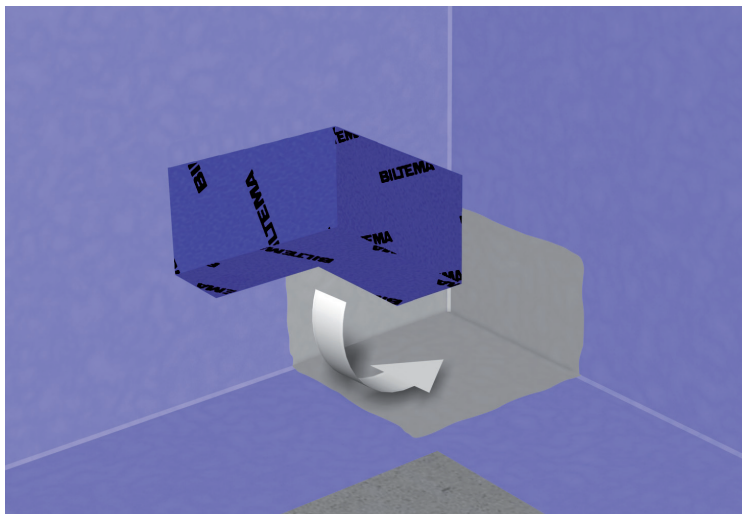


Monter indre hjørner og alle ydre hjørner med Biltrema Vådrumsmembran. Sørg for omhyggeligt at arbejde eventuelle folder og blærer væk.

3. BÅND

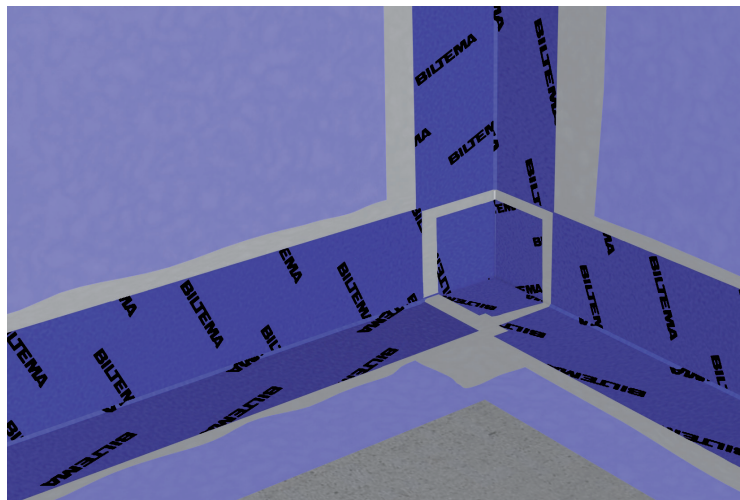

Monter Biltema Tætningsbånd Vådrum eller Biltema Fiberbånd Vådrum i alle væghjørner og eventuelle pladesamlinger. Biltema Tætningsbånd Vådrum anbefales til gulv-væghjørner. Alle overlapninger skal være mindst 35 mm. Sørg for omhyggeligt at arbejde eventuelle folder og blærer væk.

4. RØRGENNEMFØRINGER

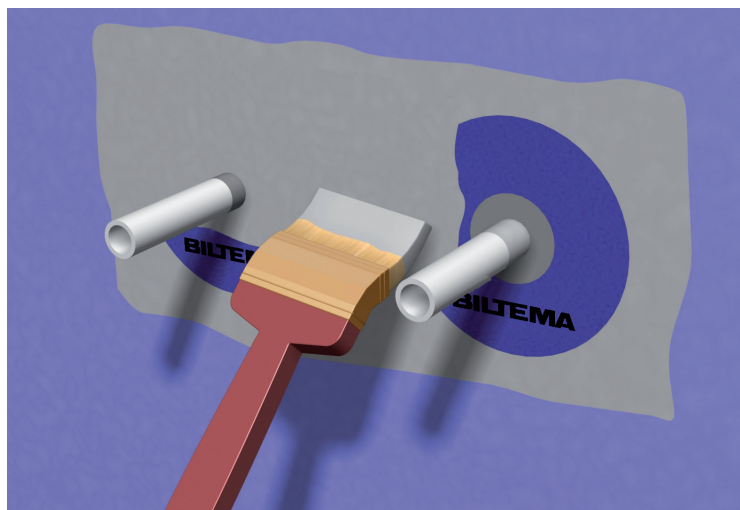

Alle rørgennemføringer skal tættes med en Biltema Rørmanchetter. Sørg for at vælge den rigtige manchetter til rørtykkelsen. Biltema Rørmanchetter skal monteres/limes fast med Biltema Vådrumsmembran. Sørg for omhyggeligt at fjerne eventuelle folder og blærer, og afslut med at dække manchetterne med Biltema Vådrumsmembran.

5. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN



Påfør rigeligt Biltema Vådrumsmembran med en rulle på alle vægge og ca. 200 mm ud på gulvet. Lad det tørre i en time! Påfør endnu et lag på samme måde.

OBS! Det samlede forbrug må ikke være mindre end 1,0 kg/m². Lad det tørre! Fliseopsætning kan derefter påbegyndes efter 12 timer. Tørretiden kan variere afhængig af temperatur og luftfugtighed.

GULV

DIFFUSIONSMODSTAND CA. 1 900 000 S/M

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – GULV

1. KONTROLLER OG RENGØR




Kontroller, at underlaget er i overensstemmelse med de gældende regler, BBV, før anvendelse af Biltrema Vådrumssystem-R. Rengør og støvsug overfladen grundigt. Det kan være nødvendigt at prime stærkt sugende underlag med Biltrema Primer Vådrum, før arbejdet påbegyndes. **OBS!** Kontroller, at gulv afløbet er korrekt monteret i henhold til leverandørens anvisninger.

2. PÅFØR DAMPSPÆRRE




Påfør Biltrema Dampspærre Vådrum på hele gulvfladen. Lad det tørre i ca. 20 minutter, eller indtil overfladen føles tør og ikke klæber. Påfør endnu et lag Biltrema Dampspærre Vådrum på samme måde. **OBS!** Det samlede forbrug må ikke være mindre end 270 gr/m². Pas på IKKE at pensle Biltrema Dampspærre Vådrum på rør, der skal tættes, eller på gulv afløbets flange. De skal holdes rene!

3. RØRGENNEMFØRINGER TIL AFLØB

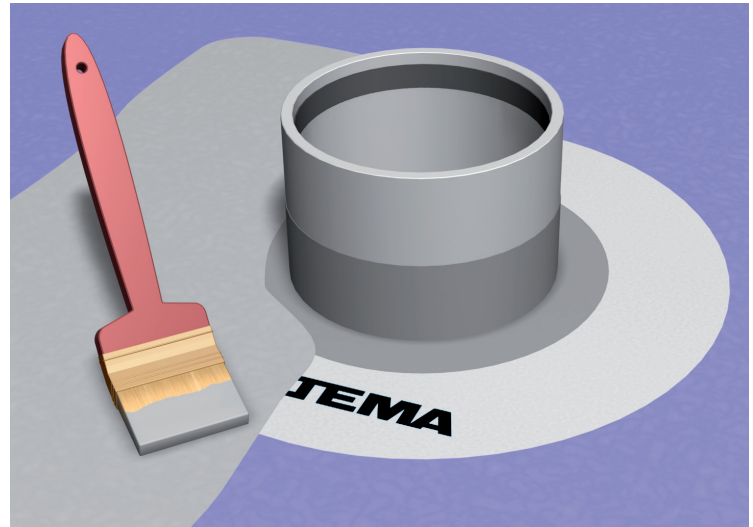

Alle rørgennemføringer skal tættes med en Biltrema Rørmanchetter. Vælg den rigtige manchetter til rørtykkelsen. Manchetten skal monteres med Biltrema Vådrumsmembran. Sørg for omhyggeligt at fjerne eventuelle folder og blærer, og afslut med at dække manchetten med Biltrema Vådrumsmembran. **OBS!** Sørg for at holde røret fri for Biltrema Vådrumsmembran, manchetten skal tættes direkte mod røret uden noget "lim" imellem.


4. PURUS GULVAFLØB

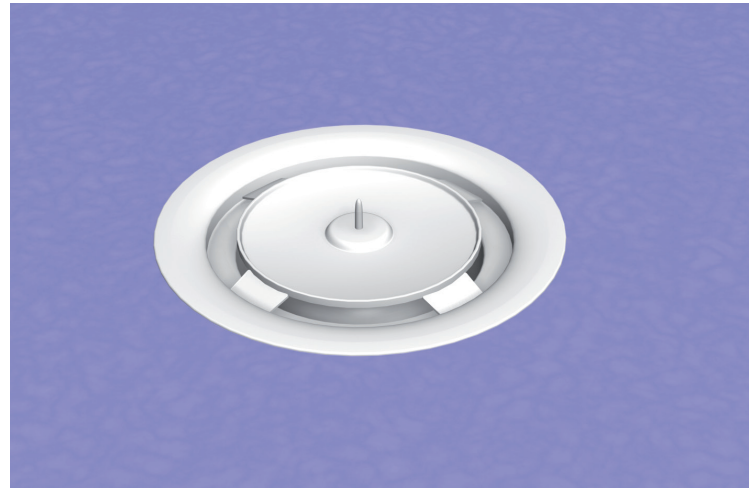

Montering af afløbsmanchet i Purus gulv afløb. Ifølge denne anvisning skal der benyttes en Purus-kniv til udskæring af manchetter. Sæt knivfoden på, så resultatet svarer til billedet.


For Jafo gulv afløb, se side 10. Detaljerede anvisninger for installation af gulv afløb (Purus og Jafo), se side 8-11.

5. PÅFØR MANCHET

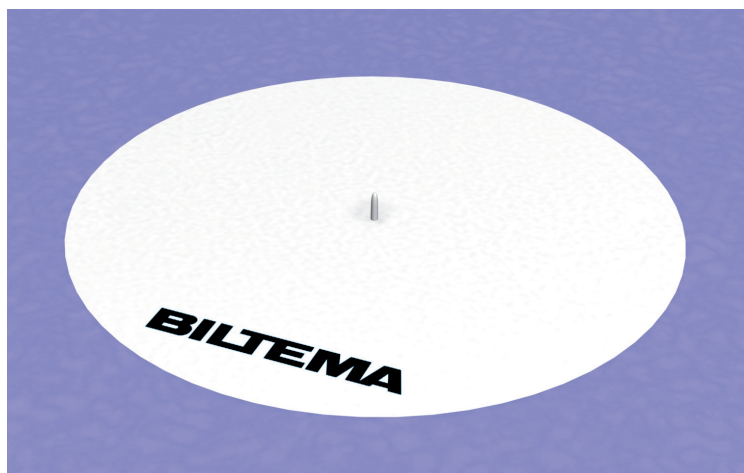

Riv beskyttelsespapiret af Biltema Afløbsmanchet Enkeltklæbende, centrer og monter manchetten, så den får fuld vedhæftning uden folder og blærer.

6. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

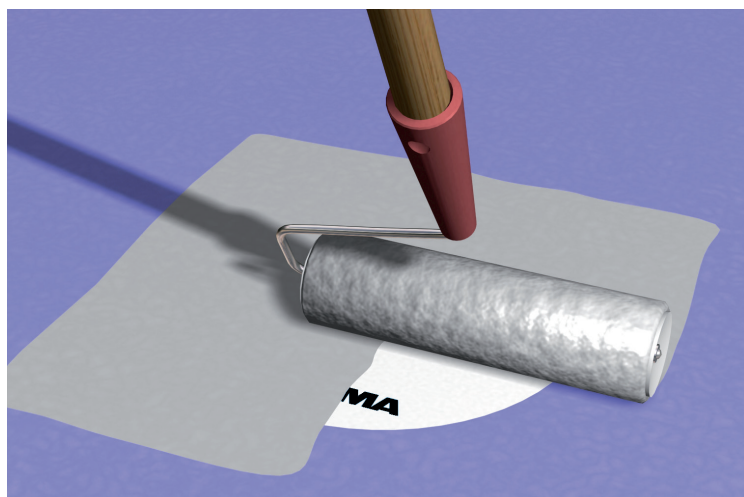


Dæk afløbsmanchetten med Biltema Vådrumsmembran.

7. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN




Påfør Biltema Vådrumsmembran over hele gulvet, og lad den tørre i ca. 1 time (ved normal stuetemperatur og luftfugtighed). Når den første strygning er tør, påføres gulvet endnu et lag Biltema Vådrumsmembran. **OBS!** Det samlede forbrug må IKKE være mindre end 1,3 kg/m² (gulv). Flisebelægning kan normalt påbegyndes efter ca. 12 timer.

8. TILSLUTNING VED DØRTRIN

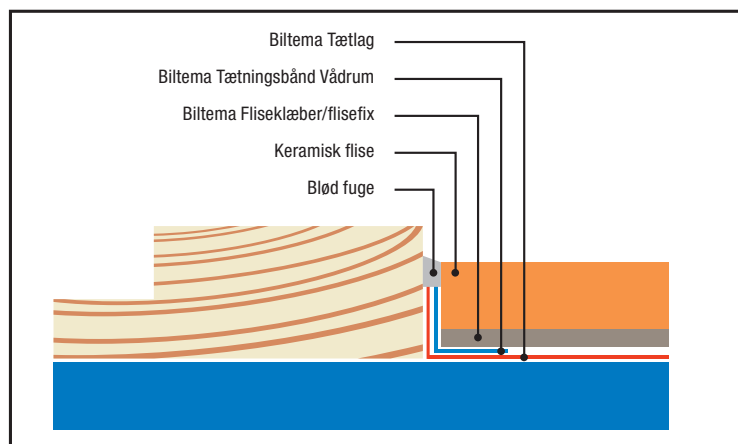

Forsegling ved dørtrin foretages ved ombuk af tætlaget og tilhørende forsegling mod trinnet til niveau for det færdige gulv. Hvis der ikke er et dørtrin, skal der monteres et blindtrin for at sikre, at tættag og forsegling kan udføres i forbindelse med flisebeklædningen.

9. TILSLUTNING KARM

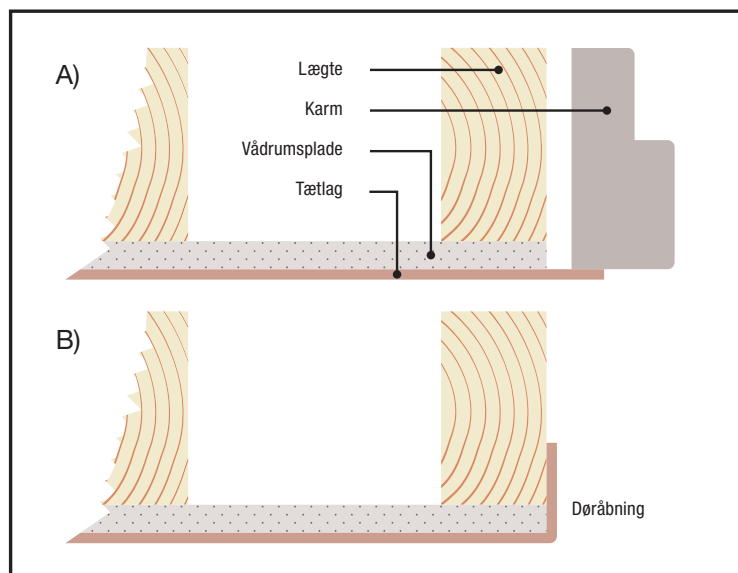

Hvis døren eller vinduet er placeret i vådzone 1 på nogen af de vægge, hvor bruseren eller badekarret er monteret, skal vådrumsmaterialet trækkes ud på karmen, se A). Alternativt, hvis der ikke er monteret karm, kan vådrumslaget foldes rundt om hjørnerne af væggen for at beskytte dens kant, se B).

GULVAFLØB

MONTERING AF PURUS OG JAFØ GULVAFLØB

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – PURUS GULVAFLØB


1. PURUS GULVAFLØB



Trin 1–4 vises også på side 6-7 (trin 4–7).


Montering af afløbsmanchet i Purus gulv afløb. Ifølge denne anvisning skal der benyttes en Purus-kniv til udskæring af manchet. Sæt knivfoden på, så resultatet svarer til billedet.

2. PÅFØR MANCHET

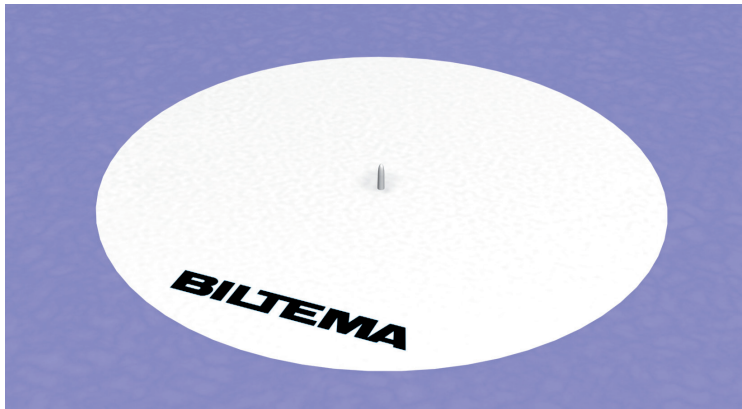

Riv beskyttelsespapiret af Biltema Afløbsmanchet Enkeltklæbende, centrer og monter manchetten, så den får fuld vedhæftning uden folder og blærer.

3. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

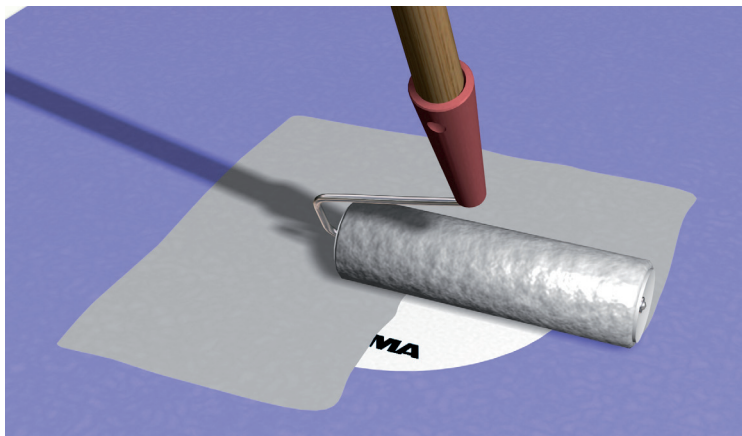

Dæk afløbsmanchetten med Biltema Vådrumsmembran.


4. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN



Påfør Biltema Vådrumsmembran over hele gulvet, og lad den tørre i ca 1 time (ved normal stuetemperatur og luftfugtighed). Når den første strygning er tør, påføres gulvet endnu et lag Biltema Vådrumsmembran.


OBS! Det samlede forbrug må IKKE være mindre end 1,3 kg/m² (gulv). Flisebelægning kan normalt påbegyndes efter ca. 12 timer.

5. UDSKÆRING AF HUL

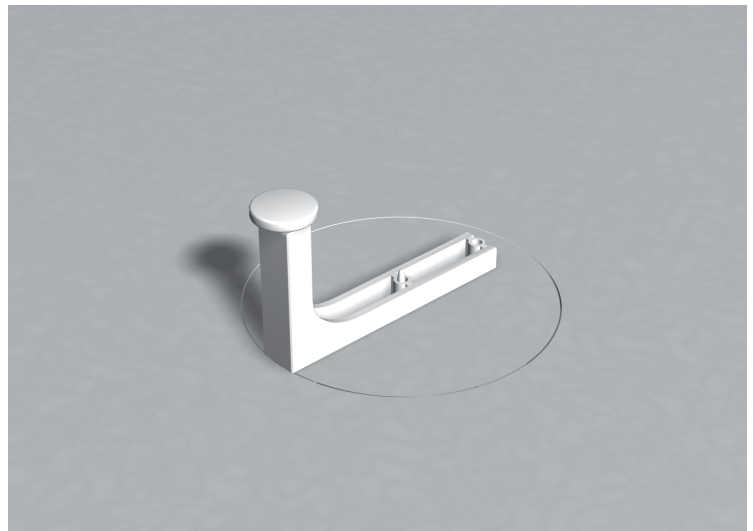

Fastgør Purus-kniven på den hvide stift. Tryk, så kniven går gennem manchetten, og skær med en drejende bevægelse en hel omgang rundt. Fjern kniv og knivfod.

6. KLEMRINGEN

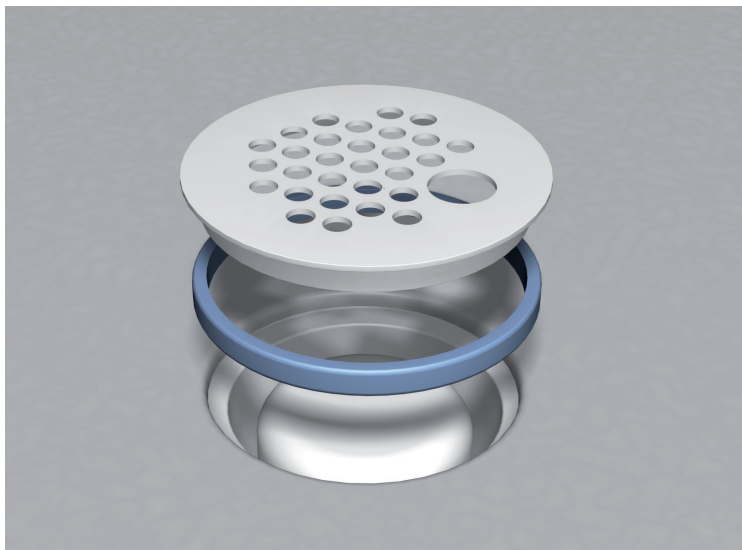


Monter derefter klemringen som vist ovenfor. Brug gulvafløbets rist som støtte ved monteringen. Sæt hælen på gulvafløbets rist, og tryk hårdt, så klemringen kommer på plads. Fjern derefter gulvafløbets rist.

OBS! På grund af stor risiko for beskadigelse af afløbsmanchetten bør der IKKE anvendes værktøj til montering af klemringen.

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – JAFØ GULVAFLØB


1. JAFØ GULVAFLØB

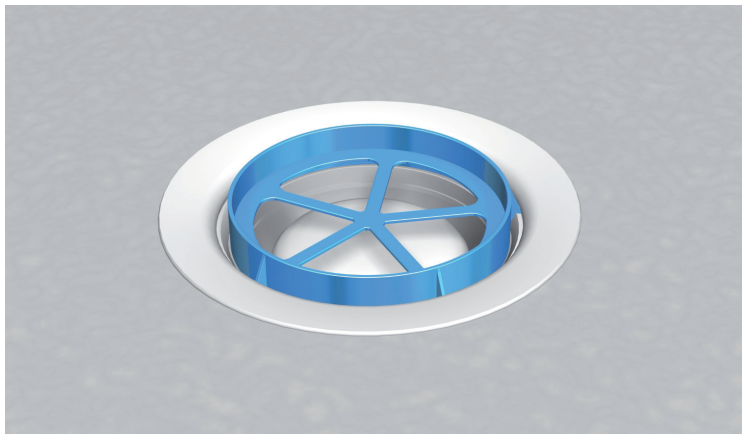

Kontroller, at afløbet er installeret korrekt i henhold til de gældende anvisninger fra afløbsproducenten. Rengør gulvafløbet for snavs for at sikre god vedhæftning.


Fjern O-ringen i gulvafløbssædet, og monter Jafo-skæreskabelonen.

2. JAFØ GULVAFLØB

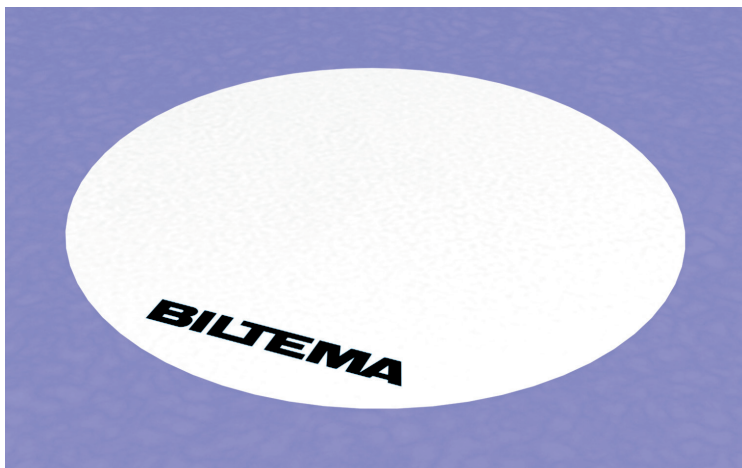

Riv beskyttelsespapiret af Biltema Afløbsmanchet Enkeltklæbende, centrer og monter manchetten, så den får fuld vedhæftning uden folder og blærer.

3. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN

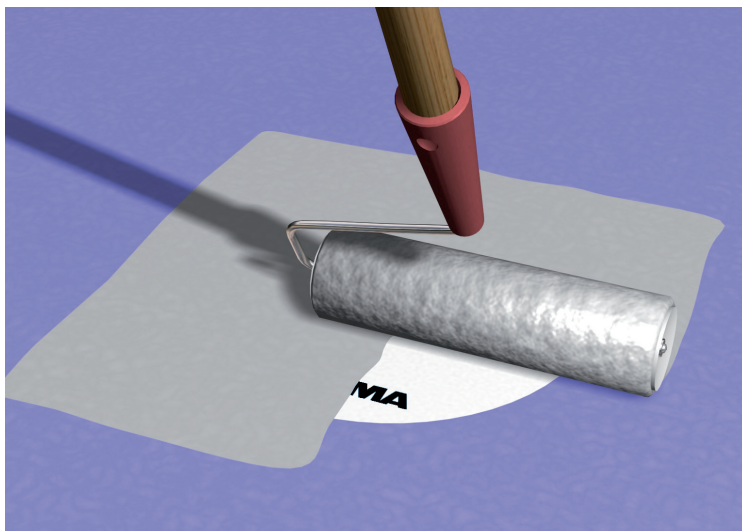


Dæk afløbsmanchetten med Biltema Vådrumsmembran.

4. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN



Påfør Biltema Vådrumsmembran over hele gulvet, og lad den tørre i ca. 1 time (ved normal stuetemperatur og luftfugtighed). Når den første strygning er tør, påføres gulvet endnu et lag Biltema Vådrumsmembran. **OBS!** Det samlede forbrug må IKKE være mindre end 1,3 kg/m² (gulv). Flisebelægning kan normalt påbegyndes efter ca. 12 timer.

5. UDSKÆRING AF HUL

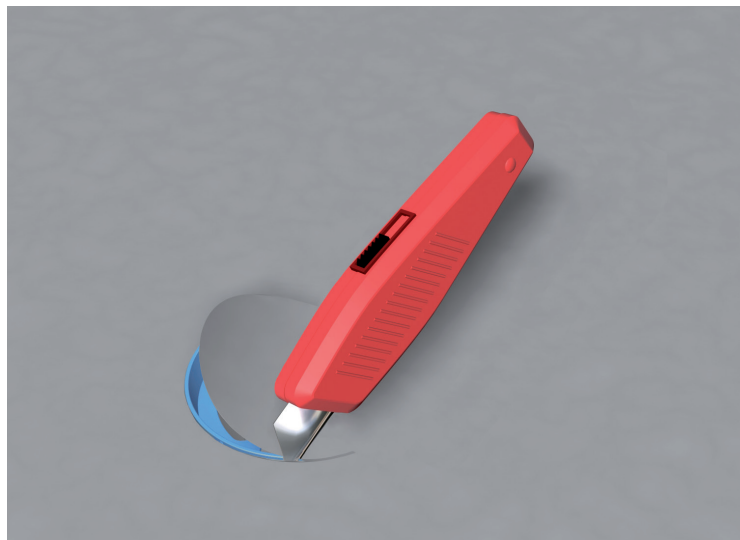

Brug hånden til at finde kanten af skæreskabelonen, og skær efter indersiden af skæreskabelonen med en tæppekniv. Pas på ikke at beskadige manchetten. Tryk afløbsmanchetten ned (med fingrene), ned i gulvafløbet langs gulvafløbets sæde.

6. KLEMRING




Monter klemringen med de medfølgende skruer. Skru skruerne i med hånden, IKKE med maskine (det medfører stor risiko for, at godset revner).

OBS! Den medfølgende O-ring bør ikke benyttes ved montering af Biltema Afløbsmanchet.

FLISER


BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – FLISER

1. OPMÆRK MED LIGE LINJER

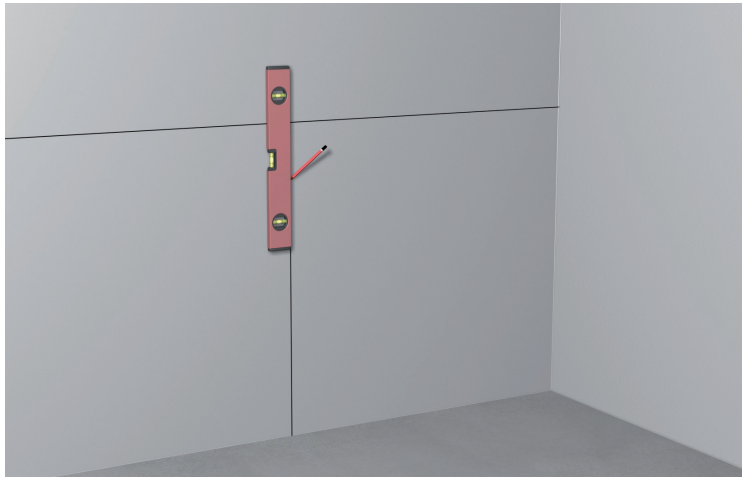


Sørg for, at tætlaget er tørt og korrekt monteret, før du starter flisebeklædningen. Start med at tegne en vandret og lodret linje midt på væggen.

2. PÅFØR FLISEKLÆBER/FLISEFIX

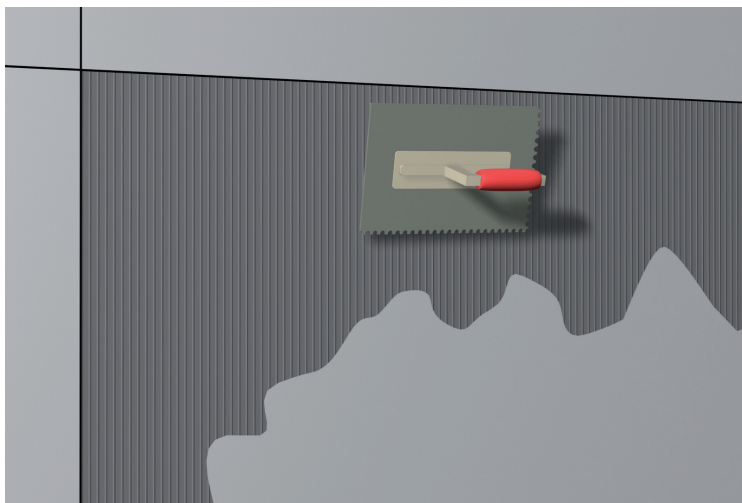


Stryg Biltema Fliseklæber/flisefix ud med en tandspatel. Sørg for, at der bruges en spatel af korrekt størrelse. Stryg fra midten og ind i hjørnet.

3. FLISEOPSÆTNING

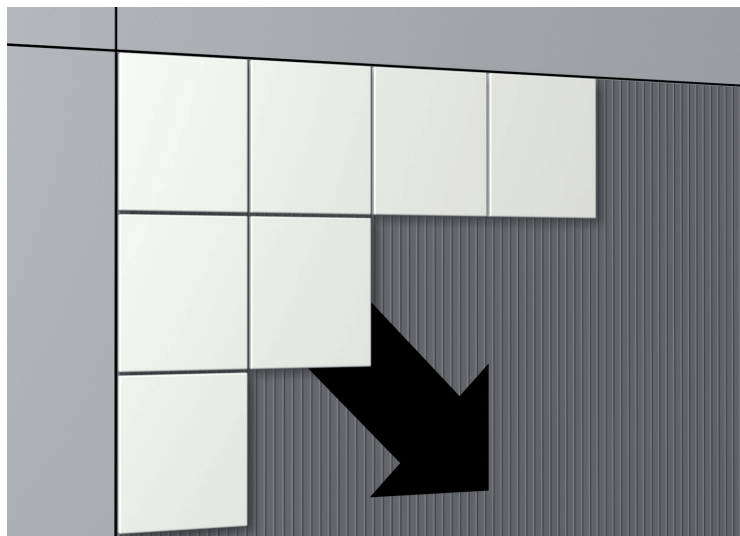

Monter derefter fliserne fra hjørnerne, og arbejd dig ind i hjørnet. Sørg for at følge linjerne.

4. OVERFUGTNING AF FLISEKLÆBER/FLISEFIX

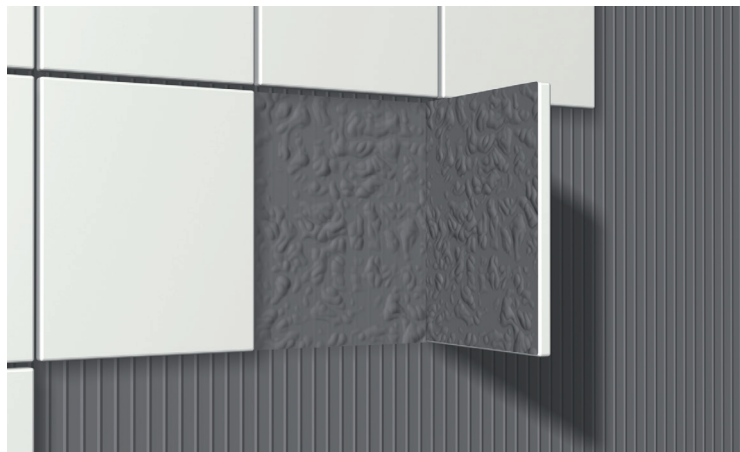


Kontroller med jævne mellemrum, at der er fuld dækning under fliserne. Hvis der ikke sikres fuld dækning under fliserne, er der risiko for, at flisen får for dårlig vedhæftning og falder ned.

GULVFLISER


BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – GULVFLISER

OPMÆRK MED LIGE LINJER

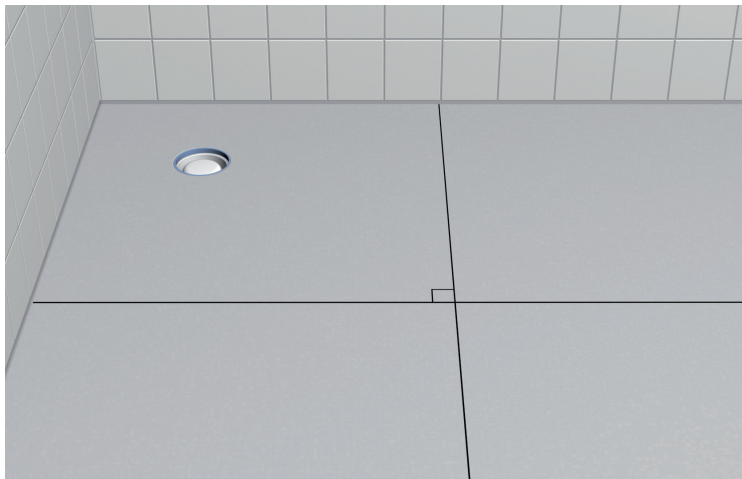


Opdel gulvet i 4 lige store, vinkelrette firkanter. Det letter derefter flisebelægningen.

2. PÅFØR FLISEKLÆBER/FLISEFIX

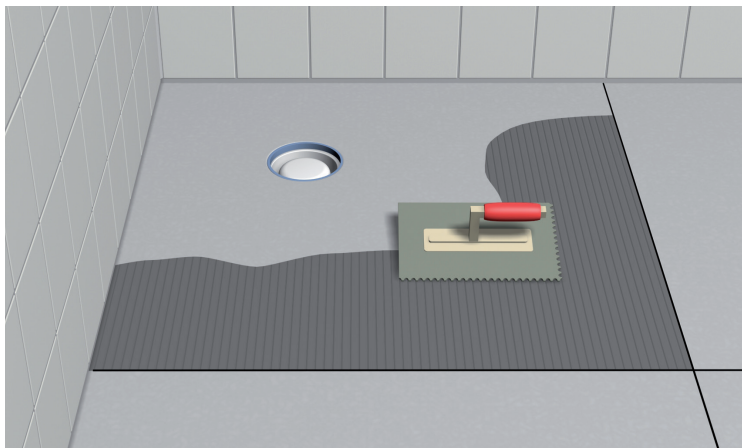

Stryg Bilema Fliseklæber/flisefix ud med en tandspartel. Sørg for, at der bruges en spartel af korrekt størrelse. Stryg fra midten og ind i hjørnet.

3. LÆG GULVFLISER

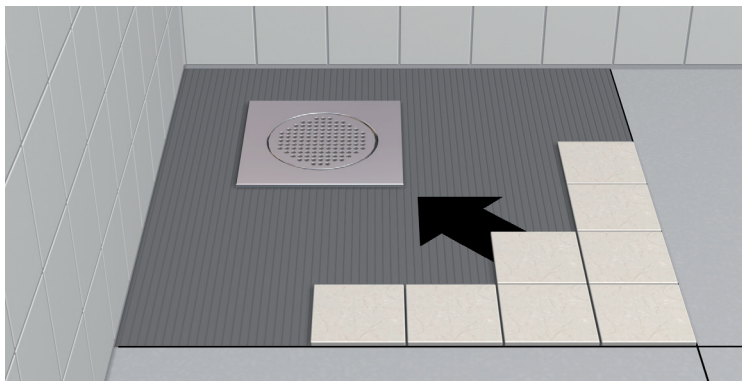


Læg gulvfliserne fra midten, og arbejd dig ind i hjørnet. Sørg for at følge de vinkelrette linjer. Kontroller med jævne mellemrum, at der er fuld dækning under fliserne.

FUGE


BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – FUGER

1. START FUGNING

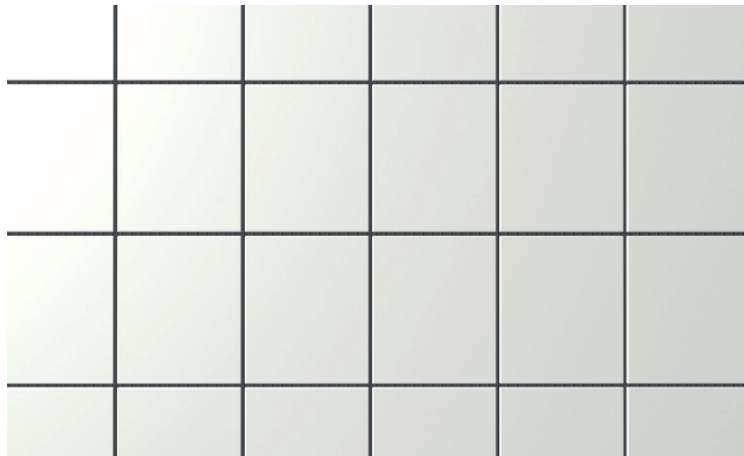


Rengør fliser og fuger for Fliseklæber/flisefixrester og andet snavs, så det ikke ender i den færdige fuge. Hvis fliserne har en høj absorptionsevne, kan man med fordel fugte dem med rent vand inden fugning.

2. FUGNING

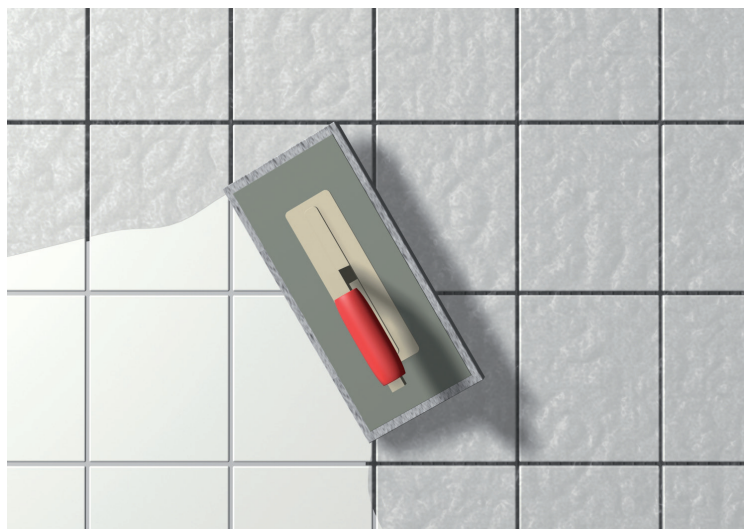


Bland fugemassen iht. det blandingsforhold, der angives på emballagen. Påfør fugemassen med gummispartel/fugebræt. Arbejd diagonalt over fliserne, og vær omhyggelig med at fylde fugerne. Arbejd ikke på for store arealer uden at sikre, at du har tid til at vaske, før det tørrer.

3. VASK

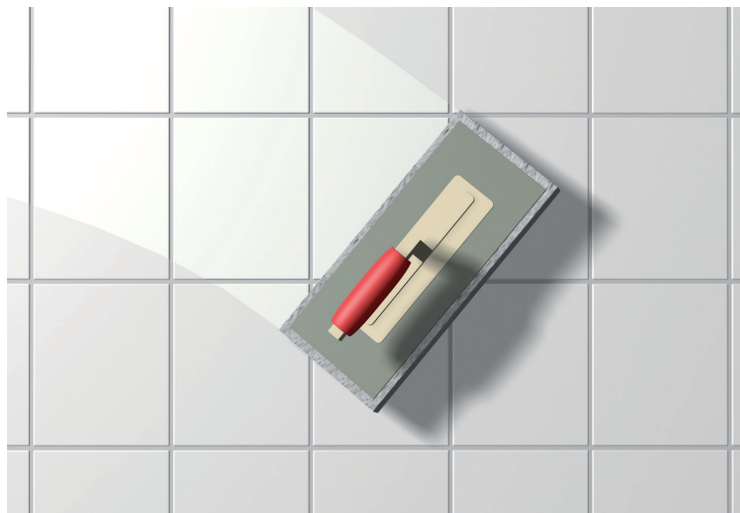

Efter endt fugning påbegyndes vask, så snart fugen har sat sig. Brug et vaskebræt/svamp, og sørg for at udskifte vaskevandet et par gange, så der ikke rester af fugemasse. Arbejd diagonalt over fugerne (som vist).

4. AFSLUTNING AF FUGNING

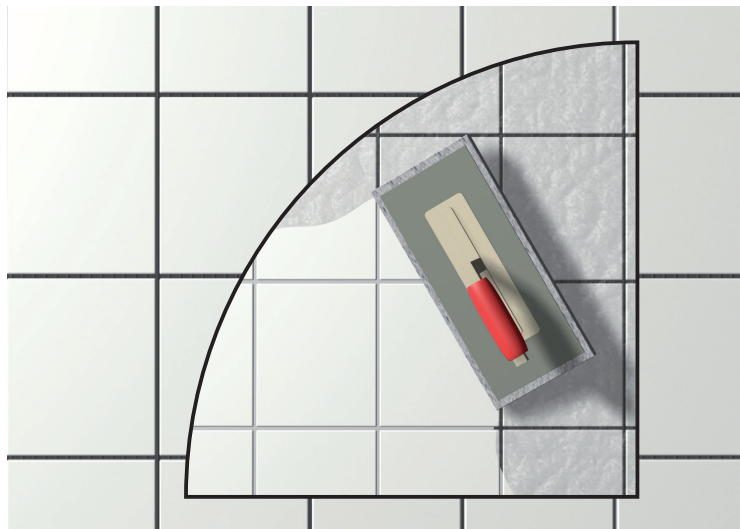

Sørg for at vaske alt fugestøv af, før du afslutter arbejdet. Jo mere omhu, der udvises ved afvaskningen, jo bedre bliver slutresultatet.

5. BLØD FUGE



For at lette blødfugning og for at sikre en fin fuge kan der placeres afdækningstape i hjørnerne. Brug "silifix" til at glatte fugen. Vand, der sprayeres på med f.eks. en blomstersprøjte, gør det lettere at forme vådrumssilikon. Bløde fuger bør kun udføres, hvor de er konstruktivt motiverede på grund af forventede bevægelser.

Blødfugning bør normalt udføres:

- I hjørner og vinkler, hvor underlaget på begge sider er beton, der er støbt mindre end et år før flisebelægning.
- Nyproducerede konstruktioner, hvor der kan forventes risiko for bevægelse i underlaget. For eksempel i hjørner ved vægge, hvor en pladekonstruktion møder betolvæg, eller en pladekonstruktionen møder en pladekonstruktion.
- Ved overgange til andre materialer i vægge så som dør ramme, vindueskarm, dørkarm og dørtrin.
- I hjørner ved loft/væg.

REPARATION

DELVIS REPARATION - UDSKIFTNING AF FLISE

Der skelnes mellem reparation i overfladelaget (udskiftning af flise/r) og reparation i og af tætlaget (hvor tætlaget er gennembrudt/skal gennembrydes).

Reparation som udskiftning af enkle beskadigede fliser oven på tætlaget kan være muligt.

OBS! Også reparation af tætlaget i tilfælde af skader eller delreparation ved renovering kan foretages. For mere præcis information herom bedes du kontakte os.

BILTEMA VÅDRUMSSYSTEM-R – REPARATION

1. FJERNELSE AF FUGE




Fræs eller skrab fugemassen væk omkring den beskadigede flise. Pas på ikke at beskadige tætlaget!

2. SKÆR FLISEN OVER




Skær riller i flisen (se også figur 3), evt. med en vinkelsliber. Flere riller letter arbejdet, men pas på IKKE at skære dybere end tykkelsen af flisen.

3. FJERN FLISEN

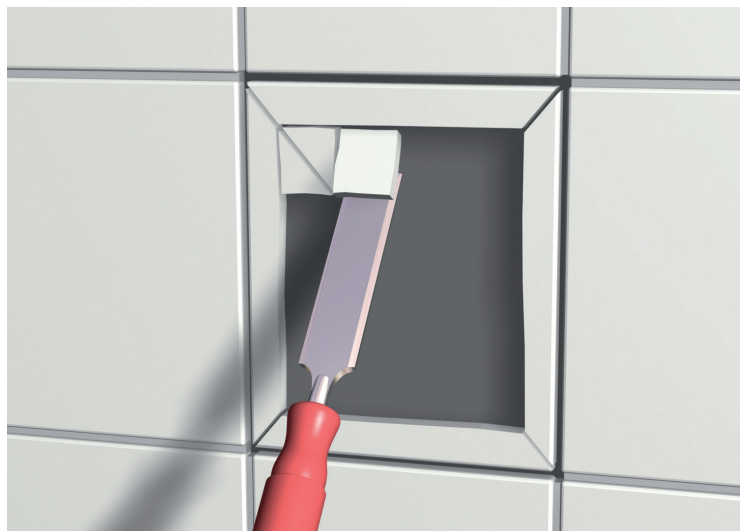

Fjern flisestykkerne med stemmejern. For ikke at beskadige tætlaget skal stemmejernet holdes så parallelt med underlaget som muligt! Rengør underlaget og flisekanterne for fliseklæber og rester af fugemasse.

4. RENGØR

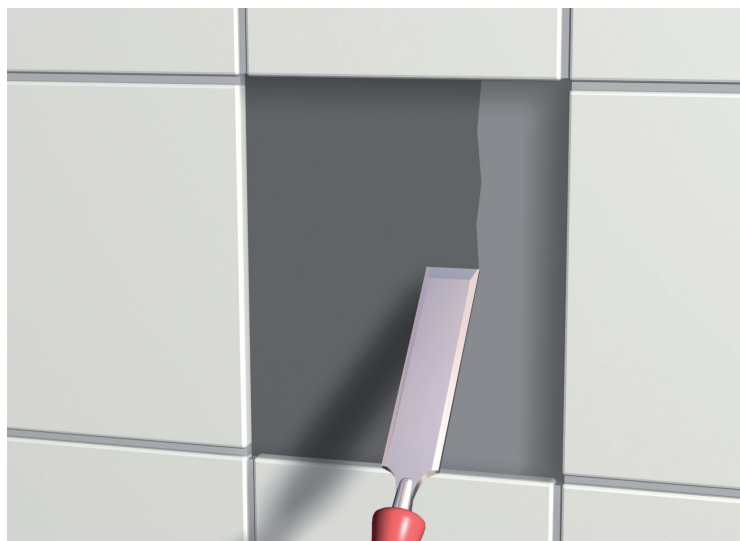

Rengør underlaget under den fjernede flise omhyggeligt, og kontroller, at tætlagsfolien ikke er blevet beskadiget.


5. PÅFØR VÅDRUMSMEMBRAN



Hvis tætlagsfolien er ubeskadiget, påføres et lag Bilema Vådrumsmembran (med pensel).

Hvis tætlagsfolien er beskadiget, er det vigtigt at reparere den. Skrab det beskadigede område bort – reglen om 35 mm overlap skal overholdes, og afhængigt af, hvordan skaden ligger, kan det være nødvendigt at fjerne flere fliser. Påfør derefter tætlagsfolien igen: Følg trin 1 på side 4 og trin 5 på side 5.

6. MONTER NY FLISE

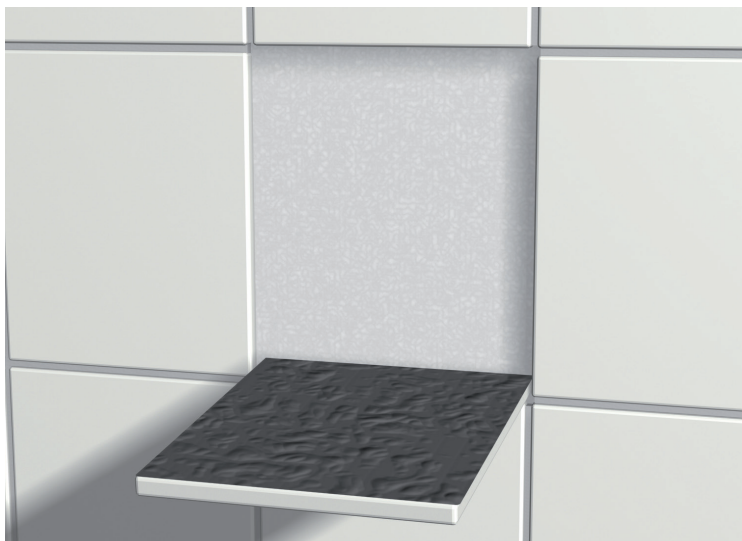

Monter en ny flise med Bilema Fliseklæber/flisefix.

RÅD OM VEDLIGEHOLDELSE

Anvisninger om vedligeholdelse af keramiske vægbeklædninger og gulvbelægninger kan rekvireres fra Byggkeramikrådet i digitalt og trykt format. Anvisninger om vedligeholdelse findes også i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.

KONTROL

Der skal udstedes et kvalitetsdokument iht. reglernes bilag A af en BKR-autoriseret entreprenør og underskrives af den vådrumsansvarlige arbejdsleder. Sammen med den aktuelle monteringsanvisning for det godkendte vådrumssystem skal det overdrages til køberen og brugeren/beboeren, når arbejdet er afsluttet. En kopi af kvalitetsdokument og monteringsanvisning for det godkendte vådrumssystem arkiveres til egen dokumentation og skal kunne forevises i forbindelse med kvalitetskontrol.

KONTAKT OS

Tlf. +70 80 77 70
kundeservice@biltema.dk
www.biltema.dk

